

# 無印良品

## コンパクト超音波アロマディフューザー PD-SD1

超音波で発生させたミストがエッセンシャルオイルの香りを効果的に拡散させます。

オイルに熱を加えないので、エッセンシャルオイル本来の香りを楽しむことができます。

オフィスのデスクの上や、玄関などスペースが少ない場所でも便利なコンパクトサイズ。

お気に入りのオイルと一緒に収納して、携帯や保管ができる専用ポーチをつけました。

株式会社良品計画 [www.muji.net](http://www.muji.net)

お客様室電話 ☎0120-14-6404

平日 10:00~21:00

土・日・祝 10:00~18:00

万一お気づきの点がありましたら、お客様室  
またはお買上店までお問い合わせください。

中国製

MADE IN CHINA

# 取扱説明書

## コンパクト超音波アロマディフューザー PD-SD1

お買上げありがとうございます。

本商品を快適に、また安全にお使いいただくために、

本書を良くお読みになり、正しくお使いください。

また、本書は一度お読みになった後も、

すぐ取り出せる場所に保管し、

商品について不明な点があった場合は読み返してください。

本書は保証書を兼ねております。

保証書部分は本書から切り離さず、

必ず本書と一緒に保管してください。

### 目次

---

超音波アロマディフューザーの楽しみ方	1
安全のためのご注意	2～3
各部の名称	4
専用ポーチへの入れ方	5
ご使用方法	6
お手入れ方法	7
使用上のご注意	8～9
故障かな?と思った時	10
修理・パーツ対応について	11
商品仕様	12
アフターサービスについて	13

---

# 超音波アロマディフューザーの楽しみ方

## 運転時間

■最長2時間運転できます。

※水温や室内温・湿度によりミストの出る量が変わり、運転時間が短くなることがあります。

※水温や水質等の関係で、電源を入れてからすぐはミストは少量の設定になっていますが、しばらく経過しますと、ミストの出る量が安定してきます。

## 運転をスタートさせたい時

■ミストスイッチを2秒以上長押しします。

■120分、60分、30分、OFFの順で切り替わります。

## 運転を停止したい時

■ミストスイッチをOFFになるまで押し進めるか、1秒以上長押しします。

## タイマーの使い方

■120分/60分/30分の3段階で運転時間が設定できます。

■設定した時間を経過すると運転を自動終了します。

## 照明(LEDライト)について

■照明だけでもご使用になれます。

ライトスイッチで、LEDライトのON/OFFを選択することができます。

※ミストと一緒に使用する場合は、タイマー運転が終了、または水切れになるとLEDライトは消灯します。

※手動でミストの電源を切った場合には、LEDライトの電源は切れません。消し忘れにご注意ください。LEDライトを切りたい場合はライトスイッチを押して電源を切ってください。

但し、ミストスイッチを長押しして電源を切った場合は、LEDライトも同時に切れます。

## その他の機能

■水が入ってないと、ミスト機能は作動しません。

その状態でミストスイッチを押すと、電子音が3回鳴って空焚きをお知らせします。(空焚き防止機能)

■運転中に水切れになった場合は、電子音が3回鳴って自動的に停止します。




## 電気代目安


■約0.22円/1時間


# 安全のためのご注意


## ●安全にお使いいただくために必ずお守りください


この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。マークの意味は以下の通りです。


 記号は注意	△記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。
 記号は禁止	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
 記号は行為を強制・指示	●記号は、行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。


 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡するか、または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
--	---


 **改造禁止**  
 改造しないこと、また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと  
 →本品を改造すると、火災・感電・けがおよび故障の原因となります。  
 故障の際はお買上げの店舗までご相談ください。


 **禁止**  
 ACアダプターの電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないこと  
 →電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。


 **禁止**  
 ACアダプターの電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないこと  
 →感電・ショート・発火の原因となります。


 **電源を抜く**  
 異臭や異音がかかる、異常に熱くなるなど、本体やACアダプターに何か異常が生じたときは、即座にコンセントからACアダプターを抜き、使用を中止すること  
 →異常のまま運転を続けると、火災や感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して、お買上げの店舗までご相談ください。


 **水ぬれ禁止**  
 本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないこと  
 風呂場・脱衣所・温室などの湿気の多い場所で使用および保管をしないこと  
 →ショート・感電・火災および故障の原因となります。


 **禁止**  
 医療用吸入器ではありません。吹出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないこと  
 →健康を害するおそれがあります。本機はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用しないでください。

 **禁止**  
 本商品のお手入れは、台所用中性洗剤以外は使用しないこと  
 →水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。

 **電源を抜く**  
 お手入れや給水の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと  
 →感電やけがの原因になります。

 **ぬれ手禁止**  
 ぬれた手では、ACアダプターを抜き差ししないこと  
 →感電やけがの原因になります。

 **禁止**  
 ミストの吹出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないこと  
 →感電やけがの原因になります。

 **禁止**  
 乳幼児の手が届く場所やベットの近くで設置・使用をしないこと  
 →本機を倒したり、感電やけがなど思わぬ事故を起こす原因になります。

## 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負うか、または物的損害を被る可能性がある内容を示しています。



禁止

ミストの吹き出し口などの開口部をふさがないこと  
→正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。



禁止

運転中は本体カバーを外さないこと  
→水やエッセンシャルオイルが吹出して、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因になります。



禁止

超音波振動板には触らないこと  
→超音波振動板を直接手で触れたり傷付けたり、押しつけないでください。事故や故障の原因になります。



電源を抜く

使用しないときはACアダプターをコンセントから抜くこと  
→絶縁劣化により、漏電火災や感電の原因になります。



必ずする

定期的に電源プラグのホコリを取ること  
→ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電・故障の原因になります。



必ずする

使用後は必ず水タンク内の水を排水すること。  
水タンク内は定期的に清掃して、必ず清潔な状態で使用すること

→水タンク内部は少なくとも3～4日のご使用ごとに清掃し、水・器具とも清潔にしてお使いください。お手入れせずにご使用になりますと、水垢やミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。  
また、雑菌やカビが繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌によりアレルギーなど過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。

必ず常温の新しい水道水を使用すること

→ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。  
また、変形・誤作動の原因となりますのでお湯を使用しないでください。



必ずする

付属のポーチに入れる際は必ず水タンク内の水を排水すること

→本体内部の電気部分に水が入り、火災、感電、ショートの原因になります。



必ずする

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を守ること

→必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、満水(55ml)あたり1～2滴(約0.05～0.1ml)の使用量を守り、過剰に使用しないでください。故障などの原因になります。



必ずする

排水方向

お手入れや排水は、取扱説明書にしたがって正しい方向、方法で排水すること

→排水方向を誤ると、本体内部の電気部分に水が入り、火災、感電、ショートの原因になります。



禁止

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器、壁のそばには設置しないこと  
→ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。



高温注意

作動中および停止直後の本体に不用意に触れないよう注意すること

→作動中および停止直後の本体は、高温になっている場合があります。ミストに長時間触れたり、本体に不用意に触れるとやけどをする場合もありますので、ご注意ください。



禁止

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かないこと

→転倒して水をこぼしたりすると本体の破損、けがの原因となります。






禁止

夏の車内などの高温/多湿になる場所へ放置しないこと


→故障の原因になります。

# 各部の名称

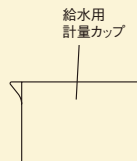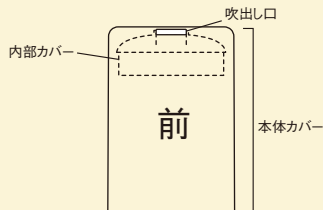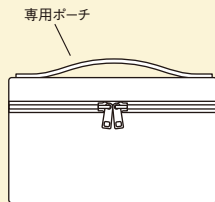


アダプター専用保護カバー





内を上から  
みた図

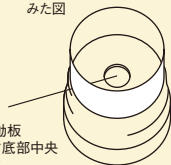

超音波振動板  
※水タンク底部中央  
にあります

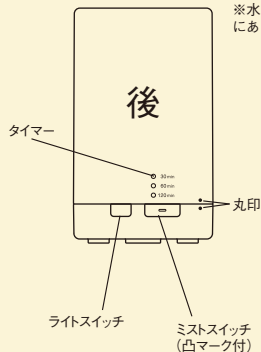

※イラストは実際の商品とは  
多少異なる場合があります。

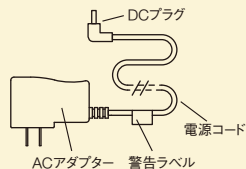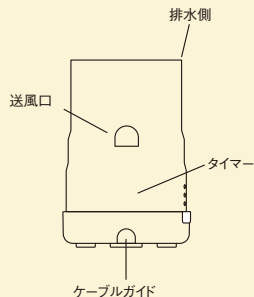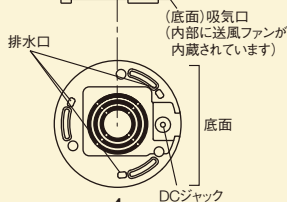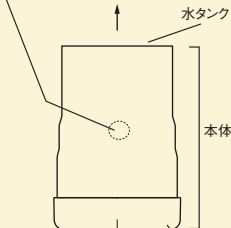

## 専用ポーチへの入れ方



給水用計量カップ


(伏せて収納)

### 別売り


セットの専用ポーチには、無印良品のエッセンシャルオイル(10ml)なら3本収めることができます。



※エッセンシャルオイルは別売りです。



アダプター専用  
保護カバー




AC電源アダプター



メッシュケース



本体

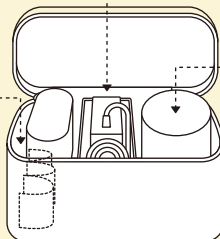


## 専用ポーチ使用上のご注意

- アダプターコードの損傷を防ぐため、アダプターを収納の際は必ず「アダプター専用保護カバー」をご使用ください。
- 本体を収納の際は、必ず水タンク内の水を排水し、水気を拭き取ってください。
- エッセンシャルオイルを収納する際は、キャップがしっかり閉まっていることを確認してください。
- エッセンシャルオイルがポーチに付着しないようご注意ください。付着してしまった場合は、ぬるま湯でうすめた台所中性洗剤を布に含ませよく絞ってふいてください。


## ご使用方法 ※「各部の名称」はP.4を参照してください。

- ①本体カバーを上から見て反時計回りにまわして取り外します。

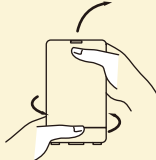

⚠ 中に水が入っている状態で本体カバーを開閉するときは、必ず本体が傾かないように行ってください。

- ②付属のACアダプターを、本体底面の凹にそってDCジャックに接続し、安定した平らな場所に設置します。



- ③必ず付属の計量カップを使って水道水を入れてください。

- ④水をこぼさないように注意しながら、水タンクに計量カップから水を注ぎます。このとき、水が水タンクの水位上限ラインを超えないように注意してください。


※高温の水やミストが吹出すことがありますので、運転中の給水は絶対にしないでください。

- ⑤水タンク内にエッセンシャルオイルを垂らします。目安は滴水(55ml)で1〜2滴(約0.05〜0.1ml)です。

- ⑥ACアダプターを家庭用電源コンセントに接続します。


- ⑦本体カバーを元の通りに取り付けます。本体カバーをかぶせた後、上から見て時計回りにゆっくりまわして本体と本体カバーの丸印が一致するところまで固定してください。

⚠ このとき、本体を絶対に傾けないでください。水が内部でこぼれて送風口から本体機械部分に入り、故障の原因になります。

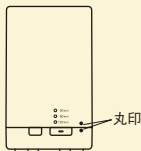

- ⑧本体のミストスイッチを2秒以上長押しすると、ミストがONの状態になり、120分タイマーが選択されます。ボタンを押すごとに、120分、60分、30分、OFFと切り替わり、お好みのタイマーを選択することができます。どの位置でもミストスイッチを1秒以上長押しするとピーッと電子音が鳴って停止します。

ミストスイッチ



- ※電源接続時の初期状態は、OFFです。  
※水タンク内の水が少ないときは、電源は入ってもすぐ切れます。  
※タイマーが切れるとLEDライトも消えます。

ライトスイッチ



- ⑨本体のライトスイッチを押すと、LEDライトのON/OFFを選択することができます。


- ⑩使用しないときや持ち運ぶときは、水タンクから水を捨てて内部清掃をし、よく乾燥させてください。再度ご使用になるときも、水タンク内を中性洗剤できれいに掃除してからご使用ください。(お手入れ方法はP.7を参照してください)



# お手入れ方法


- 本機を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。下記の手順にしたがって実施してください。  
使用回数なら5・6回、日数なら3・4日がお手入れの目安です。

- ①ACアダプターをコンセントから抜き、本体カバーを外します。

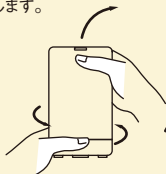


本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所に置いて、本体が傾かないように行ってください。

- ②水タンク内に水が残っている場合は、必ず本体に排水側と表示されている方向から傾けて、排水してください。  
※内部に水分が浸入するおそれがありますので、送風口側からは絶対に排水しないでください。

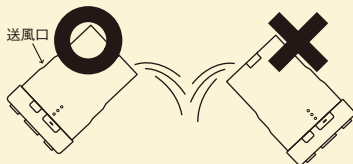

- ③本体からACアダプターを取り外します。  
④ぬるま湯でうすめた台所中性洗剤を布に含ませ良くしぼってふいてください。水タンク底部の超音波振動板をお手入れする場合は、綿棒などを使用してください。本体カバーも同様に、布や綿棒などでお手入れしてください。

※水タンク底部中央の超音波振動板には直接手を触れたり、強い力を加えないでください。

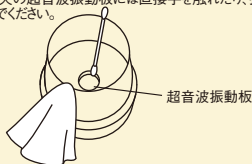

- ⑤お手入れ後、水タンク内に水道水を入れて30分タイマーで運転後、排水した後、乾拭きして、よく乾燥させてください。  
⑥本体カバーや水タンクの外側に、エッセンシャルオイルが付着してしまった場合は、ぬるま湯でうすめた台所中性洗剤を布に含ませ良くしぼってふいてください。  
⑦吹出口付近の汚れが気になる時は、内部カバーを外してお手入れしてください。

## 〈内部カバーの取り外し方〉



## 〈内部カバーの取り付け方〉



※お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類をご使用にならないでください。機器を傷めたり、目盛りなどの表示が消えるおそれがあります。

※洗剤をご使用の際は、必ず中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生するおそれがあります。

※ご使用中にミストが途切れることがある場合、綿棒などで内部カバーの吹き出し口・吸気口をクリーニングしてください。

# 使用上のご注意

※「各部の名称」はP.4を参照してください。

△ これらの注意事項を守らなかった場合、その結果として発生した故障・その他の損害に関しましては、1年間の無償修理保証の対象外となりますのでご注意ください。

## 一 本体のお取扱について一

- 給水量が55ml(水タンク水位上限)を超えないようにご注意ください。ミストが正常に発生しません。
- 水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水もれの原因になります。
- 水タンク内部の超音波振動板には、直接指で触れないでください。
- 定期的に水タンク内部を柔らかい布などで清掃してください。超音波振動板が汚れると、誤動作や故障の原因になります。使用回数なら5-6回、日数なら3-4日が目安です。
- お手入れの際は、必ずコンセントからACアダプターを抜いて、電源が切れた状態で行ってください。
- 凍結のおそれがあるときには、水タンクの水を捨ててください。内部で水が凍結しますと、故障や破損のおそれがあります。
- ご使用後、水タンク内に残った水は必ず捨ててください。雑菌などが繁殖するおそれがあります。
- エッセンシャルオイルが直接本体外側に付着しないようにご注意ください。故障や外装が溶けるなどの原因になります。
- 給水時は必ず本体カバーを外し、付属の計量カップを使用して給水してください。吹出し口から給水したり、直接水道の蛇口からはタンクに給水しないでください。故障などの原因になります。
- 次のような場所では、ご使用にならないでください。故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。
  - ☆ミストが家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井などに直接当たる場所

- ☆直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの高温になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所
- ☆カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所
- ☆電化製品や精密機器の近く
- 水の入った本体は、絶対に傾けないでください。送風口から本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- 柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。底面の吸気口がふさがって、動作異常や故障の原因になります。
- 不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでください。転倒して水がこぼれるおそれがあります。
- 本機の特性上、温度、湿度が高いときには、吹出し口前方にミストが降下して、本体周辺が濡れることがあります。その場合は吹出し口前方にタオルを敷くなどの対策を行ってください。
- ミストの量が増え、55ml(水位上限)まで水を入れても120分タイマーより前に水が無くなり電源が切れる場合がありますが故障ではありません。その際、120分間ミストを持续させるために55ml(水位上限)を超えて水を入れないようご注意ください。逆に冬場など、温度・湿度の低い時にはミストの量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合がありますが、故障ではありません。
- 本体カバーの内側には水滴がたまりますので、取り外す際にはぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴をふき取るものを用意しておいてください。
- 排水する場合は、必ず排水側が下になるようにして捨ててください。送風口から水が入ると故障の原因になります。

- 長時間連続してのご使用は避けてください。少なくとも120分のご使用ごとに、最低60分以上はスイッチを入れなようにしてください。超音波振動板が加熱して、故障の原因になります。
- 水は必ず常温の新しい水道水をご使用ください。井戸水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水などは使わないでください。故障の原因になります。
- 長時間ご使用にならない場合は、「お手入れ方法」ページの手順でお手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください。
- しばらくお使いにならなかった時には、使用の前に「お手入れ方法」ページの手順でお手入れをした後、ご使用ください。
- 水温や水質等の環境の関係で、電源を入れてからすぐはミストの出る量が少なめですが、数分程度経過しますと、ミストの出る量が安定してきます。
- 温度や湿度などの影響で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。

- 本機は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディフューザー(芳香拡散器)です。加湿器のような加湿能力はありませんので、ご了承ください。


## —エッセンシャルオイルのご使用について—

- 本機には、植物からの天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。香水や合成香料を含むアロマオイルや、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読みご使用ください。
- エッセンシャルオイルは、満水(55ml)あたり1～2滴(約0.05～0.1ml)をご使用ください。水が入っていない状態や、水が少ない状態でエッセンシャルオイルを足したり、過剰に入れると超音波振動板にオイルが付着して、故障や動作不良を起こす原因となります。
- エッセンシャルオイルの種類を変えの際に残った香りが気になる場合は、「お手入れ方法」P.7の手順で水タンク内を清掃してください。


## 万一水をこぼした時の処置方法

水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置しますと本体内部に水がたまって、故障の原因になります。


- ①本体カバーを取り外します。

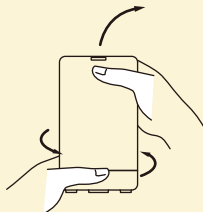

- ②水タンク内の水を排水側から捨てます。

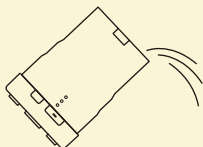

- ③本体を左右に軽くゆすって、底面の排水口から水を出し、本体をよく乾燥させます。

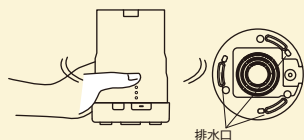

※24時間以上よく乾かしてからご使用ください。

## 故障かな?と思った時

「故障かな?」と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

---

電源が入らない

■水タンクの水は入っていますか?または少なくともありますか?

一瞬だけ電源が入るが、

→水タンクに給水してください。

すぐに消えてしまう

水の無い場合はミストスイッチを押してもビッピッピッと電子音が3回鳴って停止します。

■ACアダプターは正しく接続されていますか?

→本機およびコンセントとの接続をご確認ください。

念のため、DCプラグを本体から一度抜いて、挿しなおしてから作動をご確認ください。

---

ミストが出ない

■水タンクの水の量が少なくなっていますか?

ミストの出が悪い

→水タンクに給水してください。

ミストの量が多い

■水タンクに水を入れすぎではありませんか?

早く切れる

→水が満水(55ml)を超えると、ミストが正常に発生しません。

■超音波振動板が汚れていませんか?

→水タンク内を清掃してください。([お手入れ方法]はP.7を参照してください。)

■超音波振動板の上や周りに気泡が付着していませんか?

→水温が低い時などは超音波振動板の上や周りに気泡が付着し、ミストの出が悪くなることがあります。

電源をOFFにし、綿棒などで超音波振動板に付着した気泡をやさしく取り除きご使用ください。

■本体カバーや内部カバーが正常に取り付けられていますか?

→本体カバーや内部カバーをきちんと取り付けてください。

本体カバー・内部カバーがずれた状態では、発生したミストがうまく吹出し口まで誘導されません。

■底面の吸気口が汚れていませんか?

→底面の吸気口にホコリなどが付着していると、空気の流れる量が減って、ミストが出にくくなります。

■温度・湿度が高いまたは低い環境ではないですか?

→<温度・湿度が高いとき>

ミストの量が増え、55ml(水位上限)まで水を入れても、120分タイマーより前に水が無くなり電源が切れる場合がありますが故障ではありません。

<温度・湿度が低いとき>

ミストの量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合がありますが、故障ではありません。

※気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。

---

本体から水がもれる

■本体カバーが正常に取り付けられていますか?

内部カバーがずれたり、脱落していませんか?

→本体カバーおよび内部カバーをきちんと取り付けてください。

本体カバー・内部カバーがずれた状態では、発生したミストが吹出口に誘導されず水がもれる場合があります。

## 修理・パーツ対応について

---

### —LEDライトについて—

- LEDライトは長寿命で長くお使いいただけるので交換及びパーツ対応は行っておりません。万が一、本機の他の部分の損耗などによって点灯しなくなった場合も、構造上ライトの交換はできませんので、あらかじめご了承ください。

※その他修理に関しましては、P.13の「アフターサービスについて」でご確認ください。

### —パーツ対応について—

- ACアダプター

パーツ対応を行っております。

ご購入の際は、無印良品店舗へお問合わせください。

## 商品仕様

【 商 品 名 】	コンパクト超音波アロマディフューザー PD-SD1
【 外 形 寸 法 】	約Φ65×110(高さ)mm (突起部含まず)
【 本 体 重 量 】	約140g (ACアダプターを含まず)
【 使 用 電 源 】	専用ACアダプター同梱
	入力：AC100～240V 50／60Hz
	出力：DC15V 700mA
	電源コード長約170cm
	定格消費電力：15W
【 本 体 消 費 電 力 】	約10W 電気代の目安：約0.22円／1時間
【タイマーセット可能時間】	120分、60分、30分
【アロマ噴霧方式】	超音波振動加湿方式、振動周波数：約1.7MHz
【 適 用 床 面 積 】	約4～6畳
【 水 タンク 容 量 】	約55ml
【使用LED個数】	ライト：3個 タイマー：3個
【 お も な 材 質 】	水タンク、本体カバー、内部カバー、底部：PP
	本体下部：ABS 給水用計量カップ：PP
	ポーチ：表地・裏地 ナイロン100%
【 付 属 品 】	専用ポーチ、専用ACアダプター、給水用計量カップ、取扱説明書

# アフターサービスについて

ご使用中に万一故障と思われる症状、もしくはお気づきの点などございましたら、お買上げの無印良品店舗までご相談ください。症状によりましては故障ではない場合もございますので、商品をお持ち込みになる前に、必ず内容についてお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い致します。なお、保証書の記入欄にご購入日付の証明となる販売店印または

レシートなどが無い場合、修理が有償扱いとなる場合があります。その他の保証規定につきましては、保証書の記載内容を良くご覧になってください。

本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

## コンパクト超音波アロマトディフューザー PD-SD1 保証書 持込修理

保証期間(お買上げの日付から一年間) 年 月 日 ~ 年 月 日

ご氏名	ご住所	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
販売店名印	修理メモ	
<p>本書は、この商品が弊社の品質検査に合格した製品であることを証明致します。</p> <p>お客様の正しいご使用状態において、万一自然故障した場合は、本書の規定に従いまして、一年間無償で修理致します。</p> <p>なお、本書は記載された条件下における無料修理規定を示したもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p> <p>保証期間経過後の修理などにつきましては、お買上げの販売店までお問い合わせください。</p> <p>ご転居・ご購入品でお買い上げの販売店にご依頼できない場合はお客様室へお問い合わせください。</p> <p>ご記入いただいた保証書の個人情報(お名前・ご住所など)は保証書に記載されている内容に沿った、保証対応に利用させていただきます場合があります。ご了承ください。</p> <p>なお、お客様の個人情報は、特段の事情がない限り、お客様の承諾なく、第三者に開示・貸与、譲渡はいたしません。ただし、法的機関等により申し出があった場合や当社の権利・財産を保護する目的などにおいてはこの限りではありません。</p>		<p>保証期間内に故障した場合は、商品本体・付属品一式と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても無償修理致しかねます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. お買上げの日付より1年以降の故障</li> <li>2. 本書のご提示がない場合、または販売店印やレシートなどのお買上げ日付を証明するものがない場合</li> <li>3. 故意に日付などの字句を書きかえた痕跡がある場合</li> <li>4. 火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱など、外的な要因で生じた故障</li> <li>5. 落下させる、水中での使用など、誤用・乱用による故障</li> <li>6. ご使用中に生じた傷・汚れなど、外観上の損耗</li> <li>7. 分解・改造・誤った修理に起因する故障</li> <li>8. 一般家庭用以外の用途(業務用)でご使用になった場合の故障</li> <li>9. エッセンシャルオイル(精油)以外を使用した生じた故障</li> </ol> <p>※ この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.</p>
<p>販売元 <b>株式会社良品計画</b></p> <p>〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3</p> <p>お客様室電話 ☎ 0120-14-6404</p> <p>平日 10:00~21:00</p> <p>土・日・祝 10:00~18:00</p>		<p>供給元 <b>株式会社 三栄コーポレーション</b></p> <p>〒111-6682 東京都台東区寿4丁目1番2号</p>


## 別売り

セットの専用ポーチには、無印良品のエッセンシャルオイル(10ml)なら3本収めることができます。



※エッセンシャルオイルは別売りです。

## セット内容

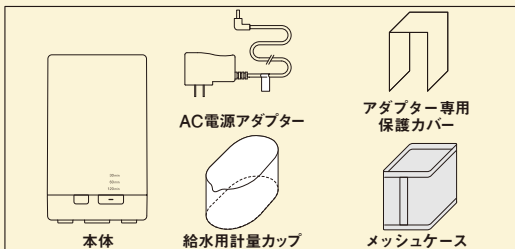


本体

AC電源アダプター

アダプター専用  
保護カバー

給水用計量カップ


メッシュケース

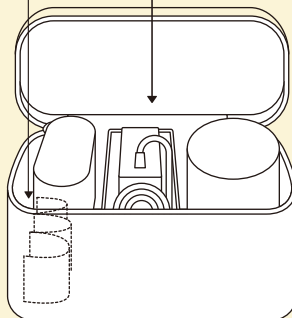


専用ポーチ

## ご使用方法

※詳細はP.6の「ご使用方法」をお読みください。



ミスト  
スイッチ



ライト  
スイッチ

1. 本体カバーを外し、水タンクに水とエッセンシャルオイルを入れ、カバーを元の通り取りつけます。
2. 本体背面のミストスイッチを押すと、ミストの運転時間(120分、60分、30分)を選択できます。
3. 本体背面のライトスイッチを押すと、LEDライトのON/OFFを選択することができ、間接照明としてもご使用になれます。